

ОКПД2 26.51.70.190



# **БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ БИ-007**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ЛПА-21.001.07 РЭ**

Санкт-Петербург

2012

## Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Назначение изделия .....</b>	<b>4</b>
<b>2 Технические характеристики .....</b>	<b>5</b>
<b>3 Конструкция.....</b>	<b>7</b>
<b>4 Особенности применения барьера .....</b>	<b>8</b>
4.1 Общие рекомендации по подключению дискретных датчиков .....	8
4.2 Дополнительные сведения .....	9
<b>5 Обеспечение искробезопасности.....</b>	<b>10</b>
<b>6 Маркировка и пломбирование.....</b>	<b>11</b>
<b>7 Упаковка .....</b>	<b>12</b>
<b>8 Использование по назначению .....</b>	<b>13</b>
8.1 Порядок установки и обеспечение взрывозащищенности при монтаже .....	13
8.2 Порядок работы и обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации .....	13
<b>9 Схемы подключения .....</b>	<b>14</b>
<b>10 Текущий ремонт барьера .....</b>	<b>15</b>
<b>11 Транспортирование и хранение .....</b>	<b>16</b>
<b>12 Сведения об утилизации .....</b>	<b>17</b>
<b>13 Информация для заказа.....</b>	<b>18</b>
<b>Приложение А.....</b>	<b>19</b>

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Барьер искробезопасности БИ-007 Руководство по эксплуатации	ЛПА-21.001.07 РЭ	Лист.	Лист	Листов
Разраб.	Куваев		02.12						
Пров.	Анисимов		02.12				2		
Н.контр.	Жарковская		02.12						19
Утв.	Кусакин		02.12				ООО «Ленпромавтоматика»		

## **Введение**

Настоящее руководство по эксплуатации ЛПА-21.001.07 РЭ (в дальнейшем — РЭ) содержит сведения, необходимые для ознакомления с принципами действия и особенностями работы барьера искробезопасности БИ-007 (в дальнейшем — барьер).

В РЭ приведены сведения о функциях и характеристиках барьера, а также описаны технические решения и средства, использованные при его разработке.

Эксплуатация барьера должна осуществляться специально обученным обслуживающим персоналом, изучившим настояще РЭ.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л
					Инв. № подл.	Подп. и дата	

## 1 Назначение изделия

- 1.1 Барьер искробезопасности БИ-007 предназначен для обеспечения искробезопасности электрических цепей дискретных датчиков типа «сухой контакт».
- 1.2 Барьер с искробезопасными электрическими цепями уровня «ib» выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.0-2014, имеет маркировки взрывозащиты «[Ex ib Gb] IIC», «[Ex ib Gb] IIB» и предназначен для установки вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.
- 1.3 К барьеру БИ-007 могут подключаться пассивные первичные преобразователи, удовлетворяющие требованиям п. 7.3.72 ПУЭ, устанавливаемые во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно гл. 7.3 ПУЭ и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
- 1.4 Барьер может подключаться к вторичной аппаратуре, не имеющей гальванической развязки от регистрирующих устройств, но питаемой от силового трансформатора общего назначения.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л		
							4		
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## 2 Технические характеристики

- 2.1 Барьер БИ-007 является одноканальным пассивным изделием.
- 2.2 По эксплуатационной законченности барьер относится к изделиям второго порядка по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.3 По устойчивости к воздействию атмосферного давления — группа Р1 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.4 По устойчивости к механическим воздействиям — исполнение виброустойчивое: группа исполнения F3 по ГОСТ Р 52931-2008.
- 2.5 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха исполнение барьера:
  - В4 по ГОСТ Р 52931-2008 (диапазон температуры окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 60 °С, верхнее значение относительной влажности 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги);
  - С2 по ГОСТ Р 52931-2008 (диапазон температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С, верхнее значение относительной влажности 100 % при 30 °С и более низких температурах с конденсацией влаги).
- 2.6 По степени защищенности от воздействия окружающей среды — исполнение пылевлагозащищенное со степенью защиты IP20 по ГОСТ 14254-2015.
- 2.7 Барьер обеспечивает прием сигналов от датчиков при максимальных параметрах искробезопасной электрической цепи, включая индуктивность и емкость линии связи, приведенных в **Таблица 1:**

**Таблица 1. Максимальные параметры внешних искробезопасных электрических цепей барьеров БИ-007**

Варианты включения искробезопасных цепей	$U_o$ , В	$I_o$ , мА	$P_o$ , Вт	IIC		IIB		Маркировка взрывозащиты
				$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	$L_o$ , мГн	$C_o$ , мкФ	
1-2	27,6	6,4	0,044	1800	0,086	3000	0,668	[Ex ib Gb] IIC [Ex ib Gb] IIB
1-РА	25,2	17	0,105	60	0,107	400	0,82	
2-РА	25,2	8,9	0,056	800	0,107	2600	0,82	

- 2.8 Барьер БИ-007 обеспечивает передачу входных сигналов от дискретных датчиков.
- 2.9 Питание барьера БИ-007 должно осуществляться напряжением постоянного тока 24 В.
- 2.10 Максимально допустимое входное напряжение барьера, при котором обеспечивается искробезопасность защищаемой цепи — напряжение переменного тока 250 В, 50 Гц.
- 2.11 Максимальная частота переключения канала — 10 Гц.
- 2.12 Габаритные размеры барьера не более 114x99x12,5 мм.
- 2.13 Масса барьера не более 250 г.
- 2.14 Барьер устойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 500 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ			Л
					ЛПА-21.001.07 РЭ			
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата	

- 2.15 Барьер сохраняет свои характеристики при воздействии постоянного магнитного поля или переменного магнитного поля сетевой частоты с напряженностью до 400 А/м.
- 2.16 Барьер в транспортной таре выдерживает воздействие температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 60 °С.
- 2.17 Барьер в транспортной таре выдерживает воздействие относительной влажности до 100 % при температуре до +40 °С (без конденсации влаги).
- 2.18 Барьер в транспортной таре является прочным к многократным механическим ударам, действующим вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары, с пиковым ударным ускорением 98 м/с<sup>2</sup>, длительностью ударного импульса 16 мс, при числе ударов 1000±10 для каждого направления.
- 2.19 Средний срок службы барьера — 12 лет.
- 2.20 Средняя наработка до отказа барьера — не менее 150 000 ч.
- 2.21 Барьер является невосстанавливаемым изделием и ремонту не подлежит.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л		
					6				
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

### 3 Конструкция

- 3.1 Конструкция барьера искробезопасности БИ-007 представлена в **Приложение А** на **Rис. А 1.**
- 3.2 Конструктивно барьер выполнен в неразборном пластмассовом корпусе, состоящем из двух частей, 4 и 5, с установленной внутрь печатной платой 1 и закрытом сверху шильдом 2. Предназначен для установки на монтажный рельс шириной 35 мм. На корпус 5, клеммные колодки 3 и шильд 2 нанесена маркировка согласно **п.6 «Маркировка и пломбирование»**. Барьер оборудован винтовыми клеммами для подключения внешних цепей и заземления. Для подключения заземления предусмотрено не менее двух клемм.
- 3.3 В корпусе расположена печатная плата, покрытая защитной маской. На печатной плате расположены элементы электрической принципиальной схемы. Монтаж элементов на плату производится пайкой.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	<b>ЛПА-21.001.07 РЭ</b>		Л		
							7		
<i>Инв. № подп.</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>		

## 4 Особенности применения барьера

### 4.1 Общие рекомендации по подключению дискретных датчиков

#### 4.1.1 Подключение датчика типа «сухой контакт»

- 4.1.1.1 Основной схемой подключения барьера является схема, изложенная на рисунке 1 (см. п. 9 «Схемы подключения»).
- 4.1.1.2 В данной схеме сигнал опроса датчика поступает с контакта «2» барьера и значение его напряжения практически равно значению напряжения питания барьера (24 В). При замыкании контактов датчика через них будет протекать ток (типичное значение 4,5 мА), который вызовет срабатывание выходного ключа барьера и через вторичный преобразователь потечет ток.
- 4.1.1.3 Выходной ключ барьера представляет собой транзистор с открытым коллектором, включенный по схеме ограничения тока на уровне не более 35 мА.
- 4.1.1.4 Отметим, что вторичный преобразователь должен быть рассчитан на прием сигнала с名义альным значением напряжения 24 В.

#### 4.1.2 Подключение активного датчика с выходом типа «открытый коллектор»

- 4.1.2.1 На рисунке 2 (см. п. 9 «Схемы подключения») изображена схема подключения активного датчика с выходом типа открытый коллектор.
- 4.1.2.2 Все рассмотренное в пункте 4.1.1 верно и для этого случая, за исключением следующих моментов:
- ток через выходной ключ датчика будет ограничен барьером на уровне не более 35 мА;
  - данная схема работоспособна только при остаточном (падение напряжения на ключе при его замкнутом состоянии) напряжении на выходном ключе датчика не более 0,6 В;
  - данная схема подключения производит инвертирование сигнала, т.е. замкнутому выходному ключу датчика соответствует разомкнутый выходной ключ барьера.
- 4.1.2.3 «Срабатывание» барьера является штатной ситуацией обеспечения искробезопасности (см. п.5 «Обеспечение искробезопасности»). Срабатывание барьера вызывается попаданием в искроопасную цепь, подключенную к барьеру, электрического сигнала, по своим параметрам превышающего допустимое напряжение питания барьера (24 В) и ток перегорания встроенного предохранителя (50 мА).
- 4.1.2.4 Как правило, с искроопасной стороны к барьеру подключены вторичные преобразователи. Параметры электрических сигналов, с которыми они работают, практически всегда не превышают значений, необходимых для «срабатывания» барьера. Поэтому для избегания «срабатывания» барьёров необходимо исключить попадание электрических сигналов из других цепей (например, в результате коротких замыканий).

**ВНИМАНИЕ!** Переполюсовка (неправильное подключение полярности) напряжения питания приводит к срабатыванию барьера, которое не является основанием для предъявления рекламаций.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л
							8
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

## **4.2 Дополнительные сведения**

### **4.2.1 БИ-007 и вторичные измерительные преобразователи**

4.2.1.1 Несмотря на то, что выходом барьера искробезопасности БИ-007 является открытый коллектор, не следует допускать попадание на его выход (контакт 4) напряжения выше 24 В, а следовательно, и пытаться применять вторичные преобразователи, рассчитанные на более высокое входное напряжение с соответствующим отдельным источником питания. Это может привести к неработоспособности приведенных в настоящем документе схем, а также к «срабатыванию» барьера.

### **4.2.1.2 Увеличение нагрузочной способности выходной цепи барьера**

В ряде случаев требуется управление различными нагрузками, коммутация сигналов сетевой частоты непосредственно с выхода барьера. При этом, в большинстве случаев, требует также организации гальванического разделения нагрузки и низковольтных цепей управления, в данном случае выходных цепей барьера. Для решения подобных задач мы рекомендуем применять совместно с барьерами БИ-007 релейные модули ЛПА-840-002. Примеры схем подключения приведены в п. 9 «Схемы подключения» (Рисунок 3, Рисунок 4).

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 9		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## 5 Обеспечение искробезопасности

5.1 Барьер с искробезопасными электрическими цепями уровня «ib» выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.0-2014, имеет маркировки взрывозащиты «[Ex ib Gb] IIC», «[Ex ib Gb] IIB» и предназначен для установки вне взрывоопасных зон.

При попадании высокого напряжения в искроопасную цепь барьер обеспечивает перегорание встроенного предохранителя и тем самым отключает защищаемую цепь от опасного напряжения. Дальнейшее использование «сработавшего» барьера невозможно.

5.2 Искробезопасность выходных электрических цепей барьеров достигается за счет ограничения напряжения и тока до безопасных значений, схемных и конструктивных решений, соответствующих ГОСТ 31610.11-2014, ГОСТ 31610.0-2014.

5.3 В барьере БИ-007 выходное напряжение ограничивается стабилитронами VD1...VD8. Ток через стабилитроны ограничивается предохранителями F1, F2. Ограничение тока в искробезопасных цепях обеспечивается резисторами R3, R4.

5.4 Барьер имеет дублированную цепь заземления (РА).

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 10		
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## 6 Маркировка и пломбирование

6.1 На каждом барьере, в соответствии с ГОСТ 31610.11-2014, имеется маркировка, содержащая:

- условное обозначение барьера;
- заводской номер;
- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение маркировок взрывозащиты «[Ex ib Gb] IIC», «[Ex ib Gb] IIB»;
- обозначение соединителей и номеров контактов;
- надписи:

ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ ЦЕПИ:

Клеммы 1 и 2:

Uo: 27,6 В; Io: 6,4 мА; Po: 0,044 Вт; Um: 250 В;

IIC: Lo: 1800 мГн; Co: 0,086 мкФ

IIB: Lo: 3000 мГн; Co: 0,668 мкФ

- схема подключения;
- дополнительная маркировка для изделий с температурным диапазоном Б (от минус 40 до плюс 70 °C);
- специальный знак взрывобезопасности, согласно приложению 2 ТР ТС 012/2011;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, согласно п. 1 ст. 7 ТР ТС 012/2011;
- наименование и знак центра по сертификации и номер сертификата.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 11		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## **7 Упаковка**

- 7.1 Назначенный срок хранения – 2 года, по истечении назначенного срока осуществляется проверка и устанавливается новый назначенный срок хранения.
- 7.2 Упаковывание в потребительскую тару барьеров производится в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя в ящики по ГОСТ 9142-2014 из картона гофрированного.
- 7.3 В качестве прокладочного материала используется бумага оберточная А по ГОСТ 8273-75 или картон гофрированный.
- 7.4 Упаковывание в транспортную тару производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	<b>ЛПА-21.001.07 РЭ</b>		Л		
							12		
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## **8 Использование по назначению**

### **8.1 Порядок установки и обеспечение взрывозащищенности при монтаже**

- 8.1.1 Монтаж цепи заземления барьера выполнять проводом сечением не менее 1,5 квадратных миллиметра.
- 8.1.2 При монтаже барьера необходимо руководствоваться:
  - гл. 7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
  - гл. 3.4 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
  - ПОТЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
  - настоящим РЭ.
- 8.1.3 Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр барьера и убедиться в отсутствии повреждений оболочки барьера и сохранности надписей.
- 8.1.4 При монтаже барьера БИ-007 для работы с датчиком типа «сухой контакт» подключение со стороны искроопасных цепей проводится к клеммам «3», «4», «РА», а подключение со стороны искробезопасных цепей – к клеммам «1», «2».

### **8.2 Порядок работы и обеспечение взрывозащищенности при эксплуатации**

- 8.2.1 При эксплуатации барьера необходимо руководствоваться:
  - гл. 7.3 ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
  - гл. 3.4 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
  - ПОТЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
  - настоящим РЭ.
- 8.2.2 После установки барьера и подключения к нему кабельных линий барьер готов к работе.
- 8.2.3 Прием барьера в эксплуатацию после его монтажа, выполнение мероприятий по технике безопасности должны проводиться в полном соответствии с гл. 3.4 ПТЭЭП.
- 8.2.4 Перед эксплуатацией барьера необходимо проверить цепь нагрузки на отсутствие короткого замыкания.
- 8.2.5 К эксплуатации барьера должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.
- 8.2.6 При эксплуатации барьера необходимо подвергать его профилактическому осмотру не реже одного раза в год.
- 8.2.7 При осмотре необходимо обращать внимание на отсутствие повреждений оболочки, надежность внешних соединений, наличие и надежность дублированного заземления, наличие маркировки взрывозащиты.
- 8.2.8 Эксплуатация барьера с поврежденными деталями или неисправностями категорически запрещается.
- 8.2.9 Барьер является невосстанавливаемым изделием и ремонту не подлежит.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л		
							13		
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## 9 Схемы подключения

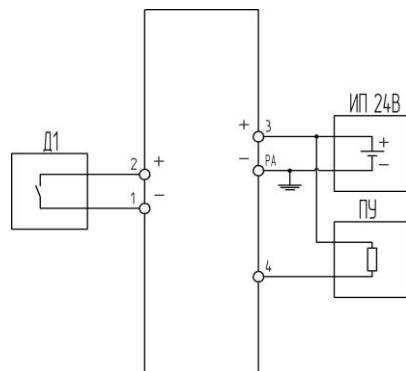


Рисунок 1 - Схема подключения датчика «сухой контакт»

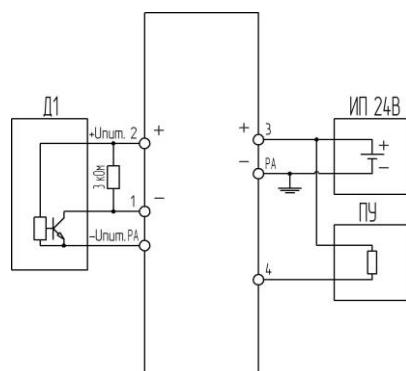


Рисунок 2 - Схема подключения активного датчика с выходом типа «открытый коллектор»

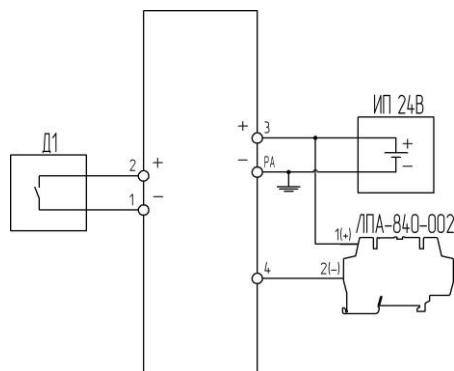


Рисунок 3 - Схема подключения датчика «сухой контакт» и модуля ЛПА-840-002

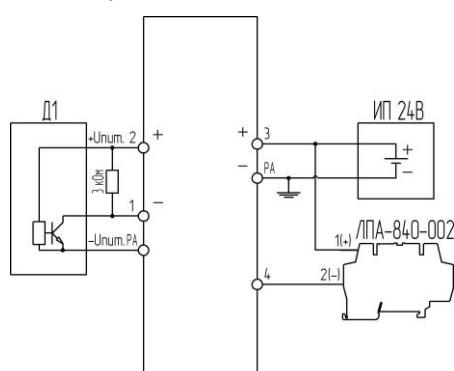


Рисунок 4 - Схема подключения активного датчика с выходом типа «открытый коллектор» и модуля ЛПА-840-002

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л
							14
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата

## **10 Текущий ремонт барьера**

10.1 Барьер является невосстанавливаемым изделием и ремонту не подлежит.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 15		
Инв. № подп.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.	Подп. и дата		

## **11 Транспортирование и хранение**

- 11.1 Транспортирование барьера производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах (авиатранспортом — в герметизированных отсеках).
- 11.2 Условия транспортирования и хранения барьера должны соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 15150-69, в районах Крайнего Севера и в труднодоступных районах – по ГОСТ 15846-2002.
- 11.3 В складских помещениях барьер должен храниться по условиям 1 ГОСТ 15150-69.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	<b>ЛПА-21.001.07 РЭ</b>		Л		
							16		
<i>Инв. № подл.</i>		<i>Подп. и дата</i>		<i>Взам. инв. №</i>		<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>		

## **12 Сведения об утилизации**

- 12.1 Барьеры и их составные части не содержат компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации.
- 12.2 Утилизация барьеров осуществляется эксплуатирующей организацией согласно требованиям действующего законодательства.


Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 17
					Инв. № подл.	Подп. и дата	

## 13 Информация для заказа

13.1 Обозначение при заказе барьера должно выглядеть следующим образом: БИ-007-Х, где Х – код температурного диапазона, он принимает значения:

- А – температурный диапазон от плюс 5 до плюс 60 °C;
- Б – температурный диапазон от минус 40 до плюс 70 °C.


**Б И - 0 0 7 - X**

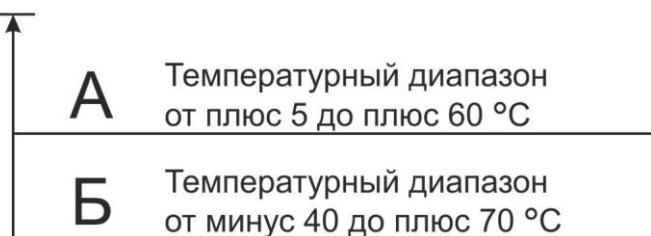

Например, маркировка барьера искробезопасности с температурным диапазоном от плюс 5 до плюс 60 °C будет выглядеть следующим образом: БИ-007-А.

Изм	Л	№ докум.	Подп.	Дата	ЛПА-21.001.07 РЭ		Л 18
					Инв. № подл.	Подп. и дата	

## Приложение А

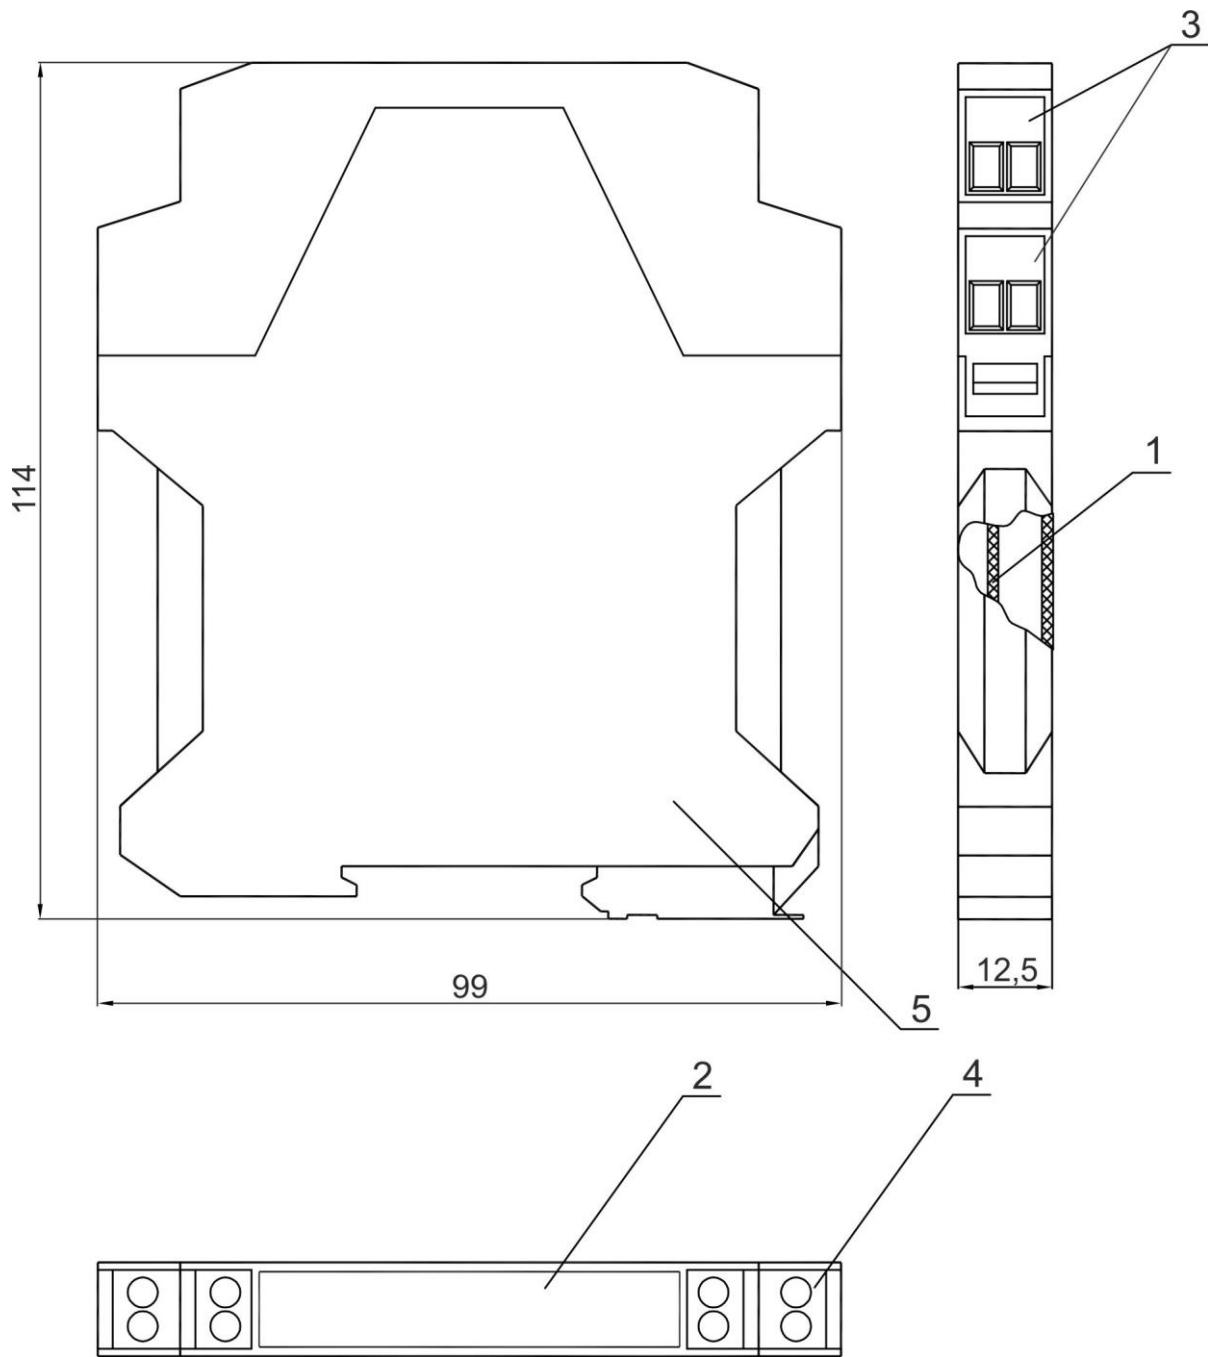

### **Рис. А 1. Конструкция барьера БИ-007**